




SECUNORM 540

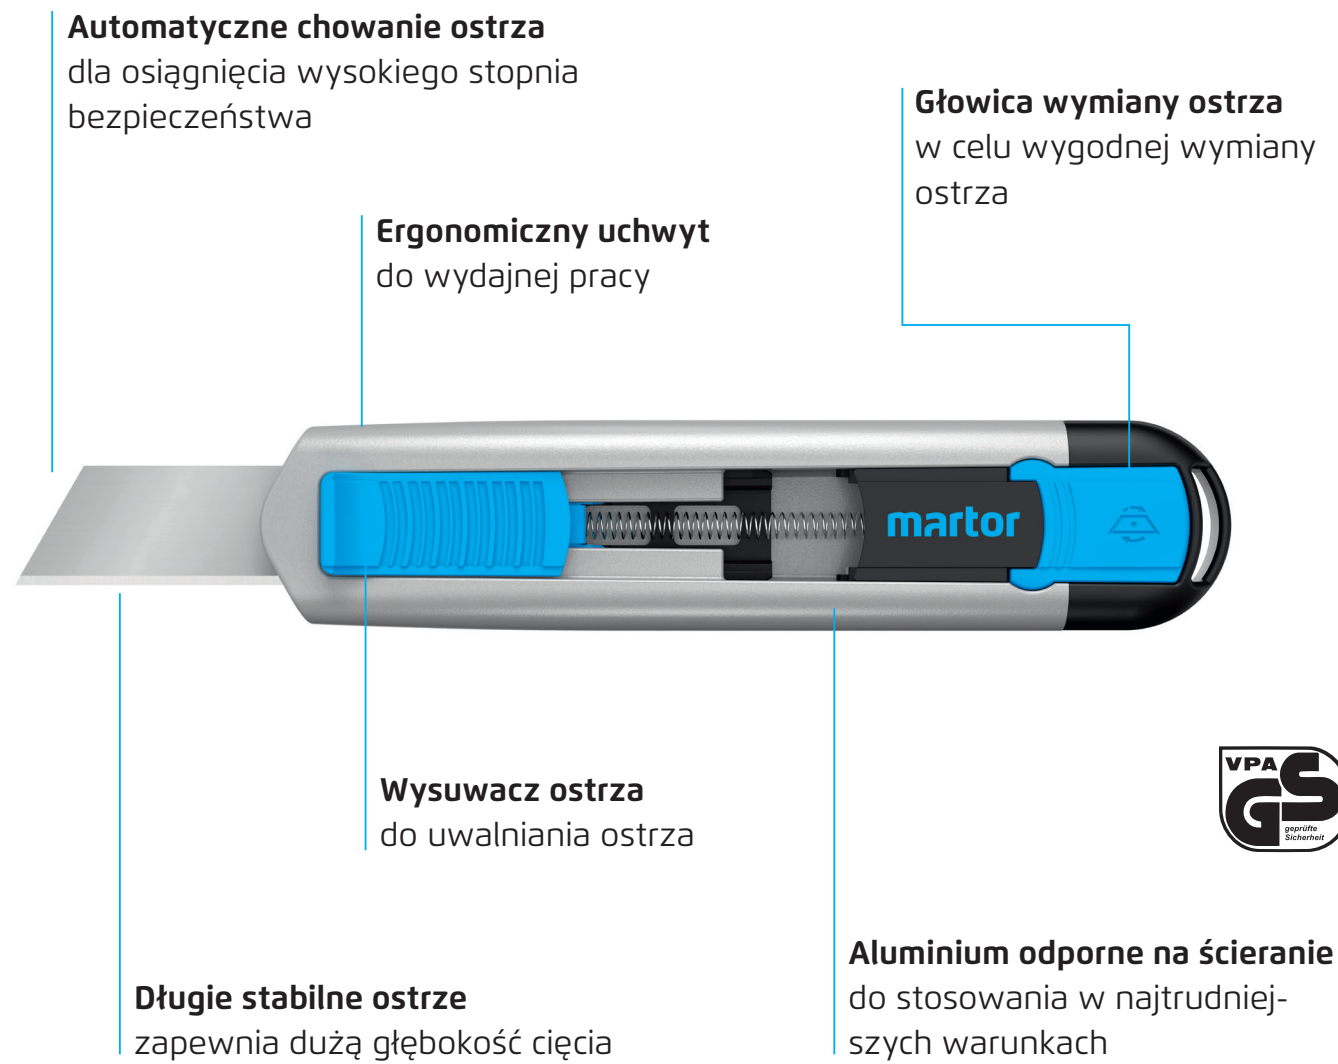


OBSŁUGA

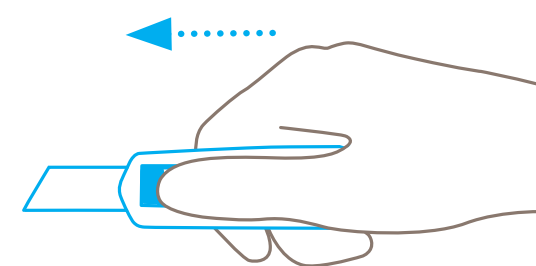


Prosimy uruchomić suwak w celu **uwolnienia ostrza**.

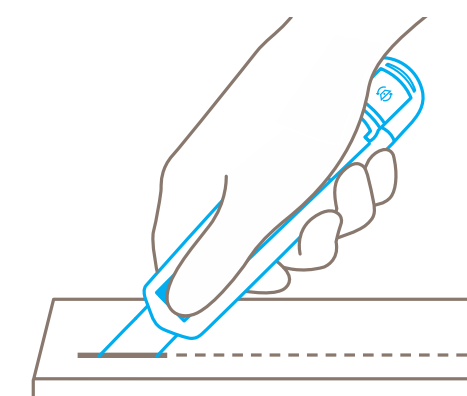

Prosimy **nakłuć** cięty materiał w celu jego dalszego cięcia.

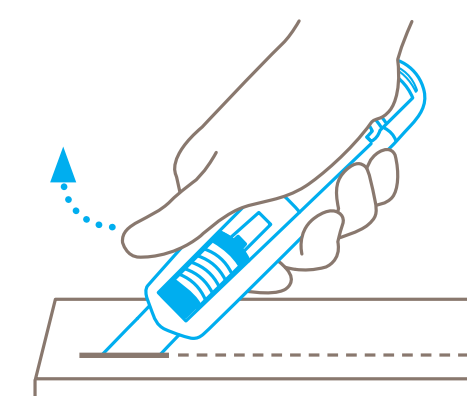


Prosimy zabrać **kciuk z suwaka** po to, aby mógł działać automatycznie.

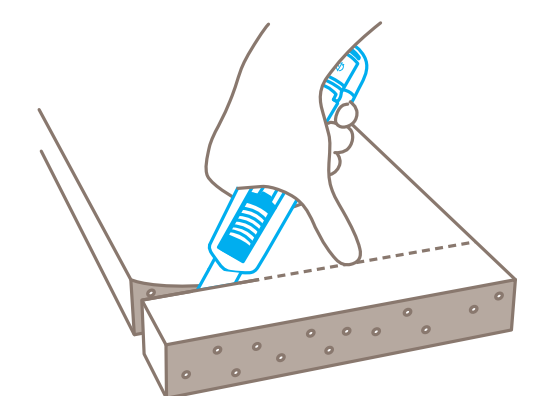


Grube materiały ciąć ustawiając nóż pod **kątem 60°** w celu wykorzystania pełnej głębokości cięcia.


ZMIANA OSTRZA

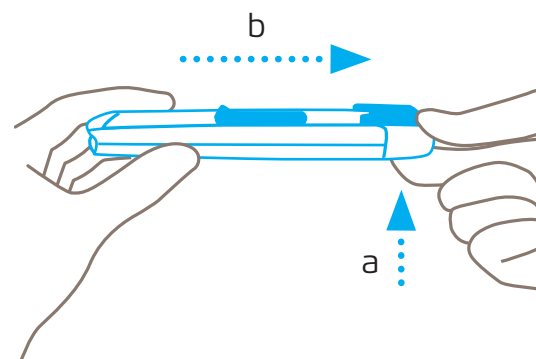


Nacisnąć przycisk wymiany ostrza i wyciągnąć wkład z tworzywa sztucznego z uchwytu do tyłu.

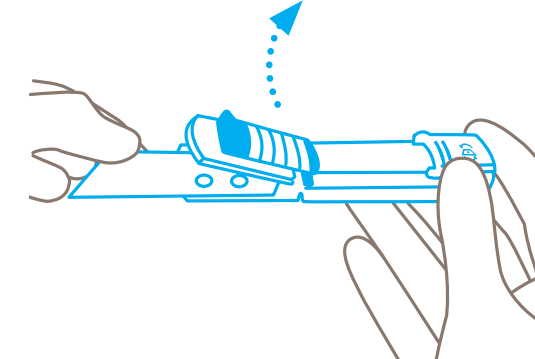

Przytrzymać ostrze z **tępej strony** i z jego pomocą podnieść pokrywę ostrza do góry. Pokrywa pozostaje w pozycji otwartej.

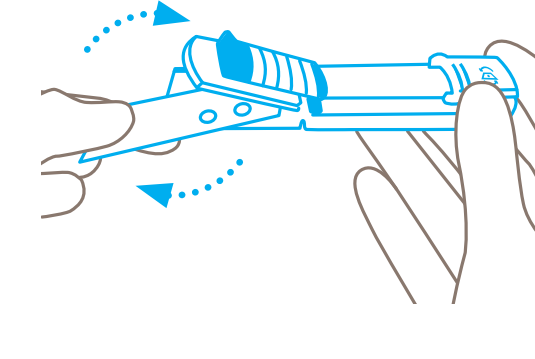


Wyjąć i ostrze lub je wymienić. Należy zwrócić uwagę na to, aby ostrze zostało ułożone z powrotem **dokładnie** na krzywkę. Osoby leworęczne obracają ostrze o 180°.

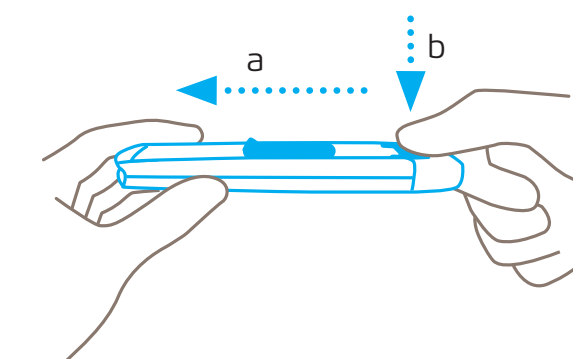


Zamknąć pokrywę ostrza i ponownie wsunąć wkład z tworzywa sztucznego w uchwyt, aż przycisk wymiany ostrza **styszalnie** zaskoczy.

OCHRONA OSÓB

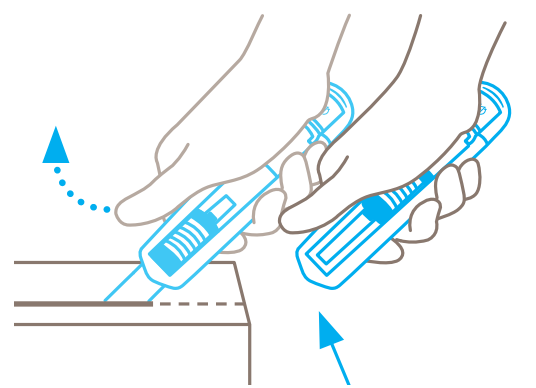


Po wykonaniu cięcia ostrze natychmiast cofa się do rękojeści. Warunek: **nie** trzymać suwaka zablokowanego na sztywno.

UTYLIZACJA

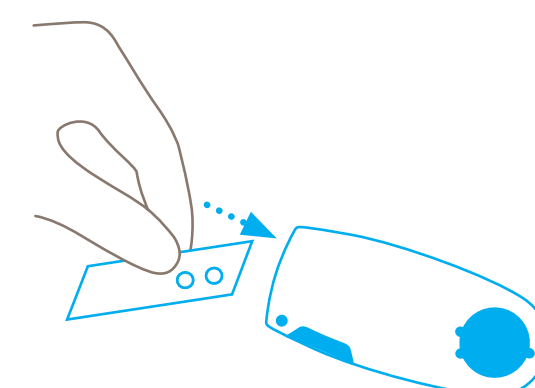

Zużyte ostrza utylizować w pojemniku SAFEBOX.

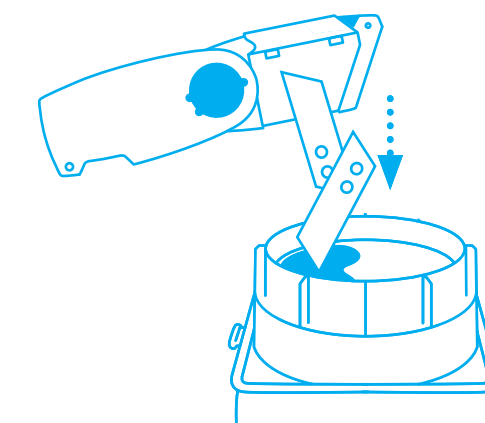

Jeżeli SAFEBOX jest zapełniony prosimy **opróżnić** go do pojemnika zbiorczego SAMMELBOX.

Wskazówka: Aby produkt działał bez zarzutu prosimy go regularnie czyścić z resztek ciętego materiału. Jako dodatkową ochronę polecamy używanie rękawic.